



HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
PARA MECANICOS PROFESIONALES

25000

HERRAMIENTA PARA PINZAS DE FRENO DE DISCO POSTERIOR


Una herramienta universal para girar el pistón de freno de vuelta en la pinza de freno para dar espacio para nuevos balatas. Esta herramienta incluye cinco adaptadores para uso en conjuntos de freno de disco posterior en la mayoría de los automóviles. Incluye 5 adaptadores para usar en vehículos con freno a disco en 2 y 4 ruedas.



Instrucciones:

Esta herramienta puede usarse "sobre" o "fuera" del automóvil.

1. Desmonte las viejas balatas de freno.
2. Seleccione el adaptador adecuado e instálelo en la terminación cuadrada del tornillo empujador de 3/8".
3. Coloque la herramienta en la galga (caliper). Gire la llave hexagonal de 1" en sentido anti-horario hasta que la placa de apoyo presione contra la galga (caliper) y el adaptador y su(s) perno(s) se asiente(n) contra el pistón. NOTA: No sobre ajuste la llave hexagonal de 1" haciendo que el pistón quede duro de girar.
4. Utilice una llave de 9/16" o una llave crique y un tubo de 9/16" para girar el tornillo empujador hasta el fondo del pistón. NOTA: Algunos pistones giran en sentido horario, mientras que otros lo hacen en sentido inverso; consulte su manual de taller respecto al automóvil que está siendo atendido.

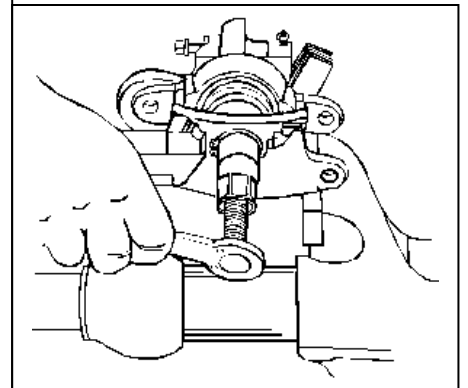

Precaución: No retuerza o inyecte presión en la tubería de freno.

Form#: 25000-SP
6/2006