




HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES  
PARA MECANICOS PROFESIONALES

12100

## BOCALLAVE DE SENSOR DE OXIGENO

Bocallave de censer de oxígeno saca e instala censores de oxígeno de la mayoría de los autos.

Boca especial de 7/8" con ranura para hacer lugar a los alambres. Tiene la profundidad adecuada para que quepa el sensor.

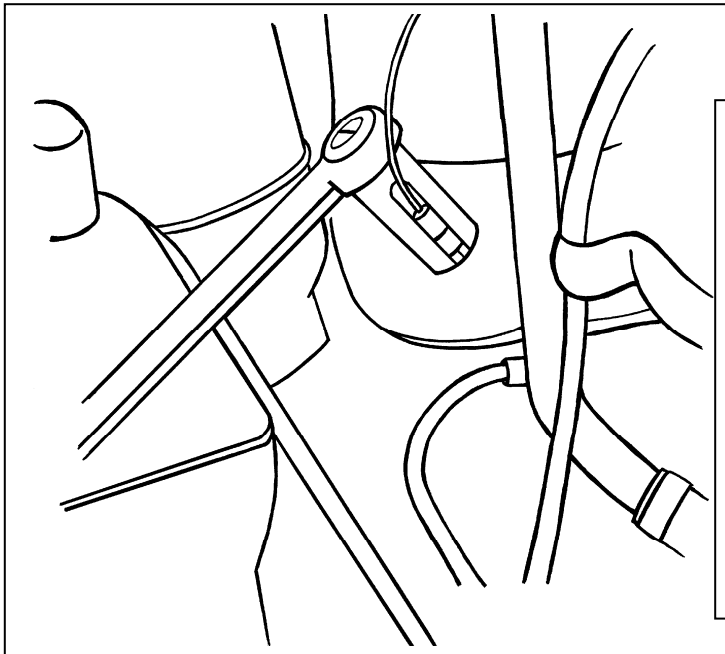

### Instrucciones:

Desconecte el cable del censer. Deslice el manajo de cables a través de la ranura.

Girar con una matraca de 3/8" o bocallave hexagonal de 1" para remover o instalar el censer de oxígeno.

Form#: 12100-SP  
10/2007